


Istruzioni per l'uso

90 10 165

T Taglierino universale

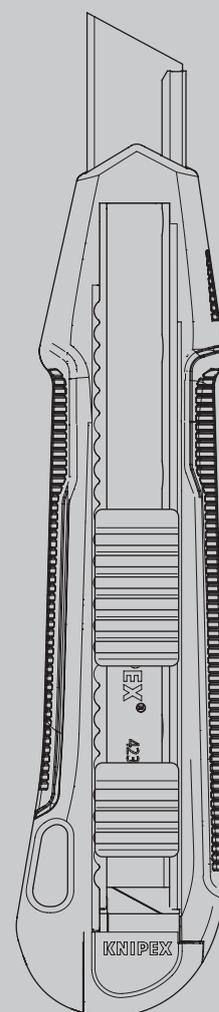

INDICE

1	Informazioni generali	3
1.1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
1.2	Simboli utilizzati	3
1.3	Diritto di proprietà intellettuale	3
1.4	Garanzia	4
2	Sicurezza	5
2.1	Uso conforme	5
3	Struttura e funzione	6
3.1	Struttura	6
3.2	Funzione	6
4	Uso	7
4.1	Sostituzione della lama	7
4.2	Sostituzione della guida di stabilizzazione	8
4.3	Montaggio del sistema di ancoraggio utensili	10
4.4	Utilizzo del taglierino universale	11
5	Manutenzione	11
6	Dati tecnici	12
7	Smaltimento	12

1 Informazioni generali

1.1 Note sulle istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso consentono di maneggiare l'utensile in modo sicuro ed efficiente.

L'utensile può essere utilizzato solo in condizioni tecnicamente perfette.

Sulla base degli sviluppi tecnici, le illustrazioni e le descrizioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso possono differire leggermente dall'utensile fornito.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso.

1.2 Simboli utilizzati

Tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella presente istruzione per l'uso sono identificate da simboli corrispondenti. Le parole chiave all'inizio delle delle istruzioni di sicurezza esprimono l'entità del pericolo.



Pericolo!

Fonte di rischio livello 1

Questa combinazione di simbolo e parola chiave indica una situazione di pericolo immediato che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.



Avvertenza!

Fonte di rischio livello 2

Questa combinazione di simbolo e parola chiave indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare morte o lesioni gravi.



Attenzione!

Fonte di rischio livello 3

Questa combinazione di simbolo e parola chiave fa riferimento a informazioni importanti che aiutano a prevenire danni alle cose o all'ambiente.

1.3 Diritto di proprietà intellettuale

Le presenti istruzioni per l'uso e tutta la documentazione fornita insieme a questo utensile rimangono di proprietà intellettuale di KNIPEX.

La riproduzione anche parziale delle presenti istruzioni è consentita solo previo consenso scritto di C. Gustav Putsch KG.

1.4 Garanzia

Il produttore si assume la garanzia legale in conformità con i termini e le condizioni attuali di vendita e consegna. Ulteriori garanzie o impegni non sono concessi.

La garanzia copre la riparazione di tutti i difetti che si verificano a causa di difetti di materiale o di fabbricazione entro il periodo di garanzia.

Le parti soggette a usura sono escluse dalla garanzia.

La riparazione o la sostituzione dell'utensile non comporta un'estensione del periodo di garanzia. La riparazione o la sostituzione può essere effettuata solo con pezzi nuovi la cui funzione corrisponda a quella dei pezzi vecchi. Ogni pezzo difettoso e quindi sostituito è di proprietà del produttore.

Il diritto di garanzia scade in particolare se:

- I danni sono causati da un uso improprio, da un uso non corrispondente all'uso specificato dal costruttore o da una manutenzione inadeguata.
- Le riparazioni o le modifiche sono effettuate da soggetti non autorizzati.
- Non vengono utilizzati accessori e ricambi originali KNIPEX.
- I componenti difettosi non vengono riparati immediatamente per mantenere bassa l'entità del danno e non compromettere la sicurezza dell'utensile (obbligo di riparazione).

Per il resto si fa riferimento alle norme di responsabilità e garanzia delle attuali condizioni di vendita e consegna.

2 Sicurezza

2.1 Uso conforme

L'utensile è destinato alle seguenti applicazioni:

- Taglio di cartone, carta, cartongesso, legno, gomme, tappeti, materiali termoplastici in resina sintetica e lamine sottili

Qualsiasi altro uso o modifica non autorizzata è considerato uso non conforme. Il gestore risponde per i danni derivanti da un uso non conforme.

Anche l'osservanza di queste istruzioni per l'uso fa parte dell'uso conforme. Devono essere lette interamente prima dell'uso.



Avvertenza!

Pericolo dovuto a lame affilate!

Maneggiare lame affilate è pericoloso. Pertanto, gli utensili devono essere maneggiati con cautela per l'intera durata dell'intervento.



Avvertenza!

Pericolo di lesioni a causa di segmenti di lama rotti e proiezione di segmenti di lama.

Indossare occhiali protettivi quando si utilizza il taglierino.



Avvertenza!

Pericolo a causa della lama affilata!

Allontanare sempre la lama dal corpo durante il taglio.

Non dirigere mai la lama verso altre persone durante il taglio.



Avvertenza!

Pericolo a causa della lama affilata!

Utilizzare sempre il meccanismo per far retrarre la lama quando il cutter taglierino non è in uso.




Avvertenza!

Pericolo dovuto alla caduta di oggetti.

Quando si lavora ad altezze elevate, fissare i propri utensili con KNIPEX Tethered Tools.

3 Struttura e funzione

3.1 Struttura

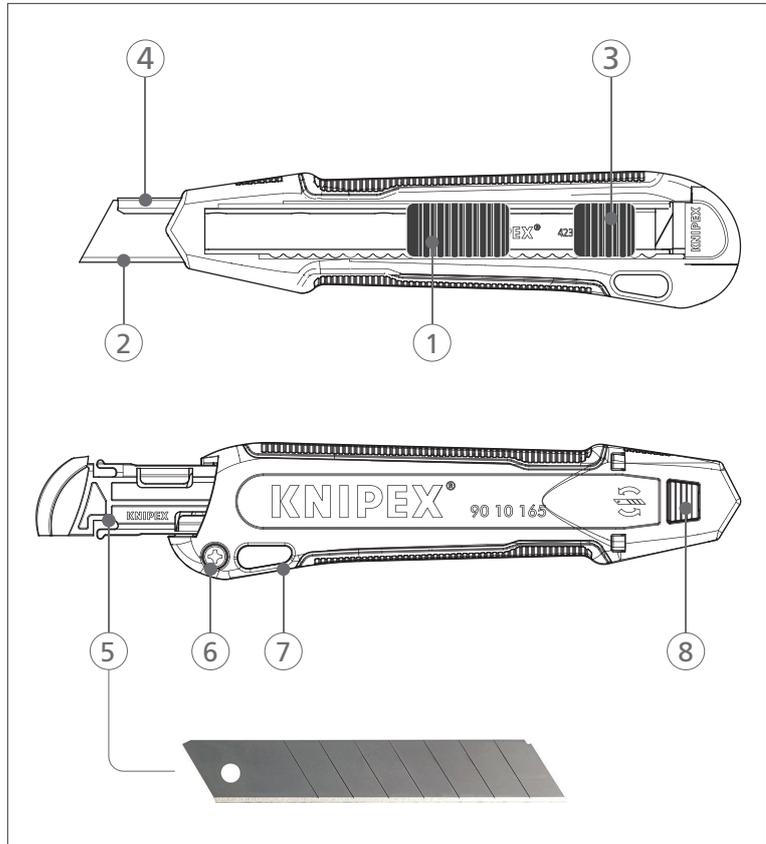

Componenti del taglierino universale

- 1 Guida per lama
- 2 Lama
- 3 Cursore per guida di stabilizzazione
- 4 Guida di stabilizzazione
- 5 Alloggiamento lame di ricambio
- 6 Vite di fissaggio delle due metà della custodia esterna
- 7 Supporto per il sistema di ancoraggio utensili
- 8 Pulsante di apertura per la sostituzione della lama

3.2 Funzione


Il taglierino consente di tagliare cartone, carta, cartongesso, legno, gomme, tappeti, materiali termoplastici in resina sintetica e lamine sottili.

Grazie all'ausilio della guida di stabilizzazione, è possibile eseguire anche interventi di leggera raschiatura.

4 Uso

4.1 Sostituzione della lama


4.1.1 Rimozione della lama usata

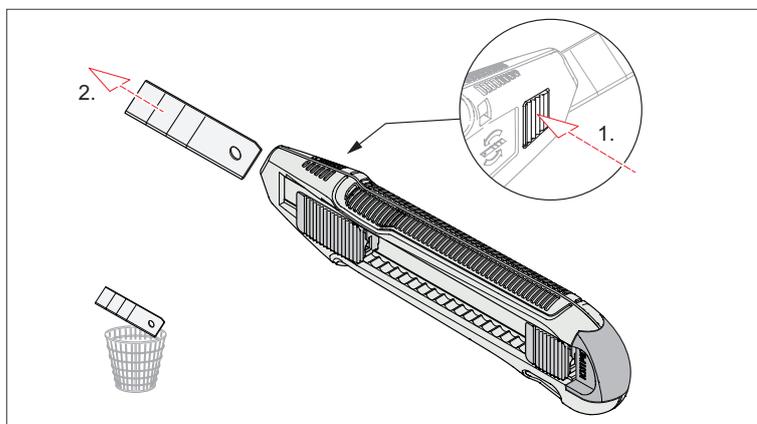

Rimuovere la lama


1. Con l'ausilio del cursore, spingere la lama completamente in avanti.
2. Tenere premuto il pulsante di apertura (sul lato opposto) ed estrarre la lama. **Attenzione: la lama è affilata!**
3. Smaltire correttamente la lama usata.

4.1.2 Montaggio della nuova lama

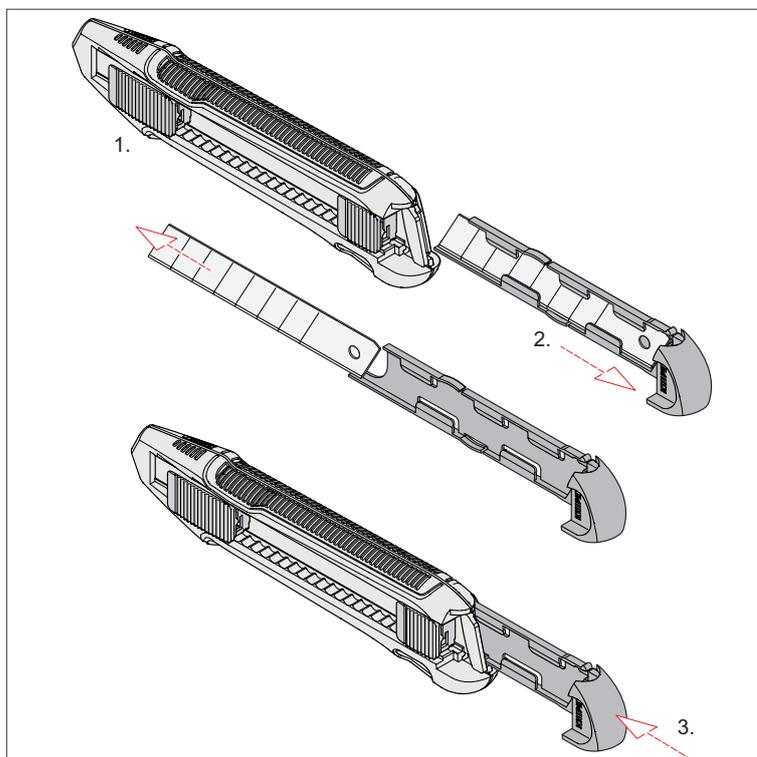

Prelievo della lama di ricambio dall'apposito alloggiamento

1. Lasciare il cursore della lama posizionato completamente in avanti.
2. Estrarre l'alloggiamento delle lame di ricambio e prelevare una lama.
3. Inserire nuovamente l'alloggiamento.

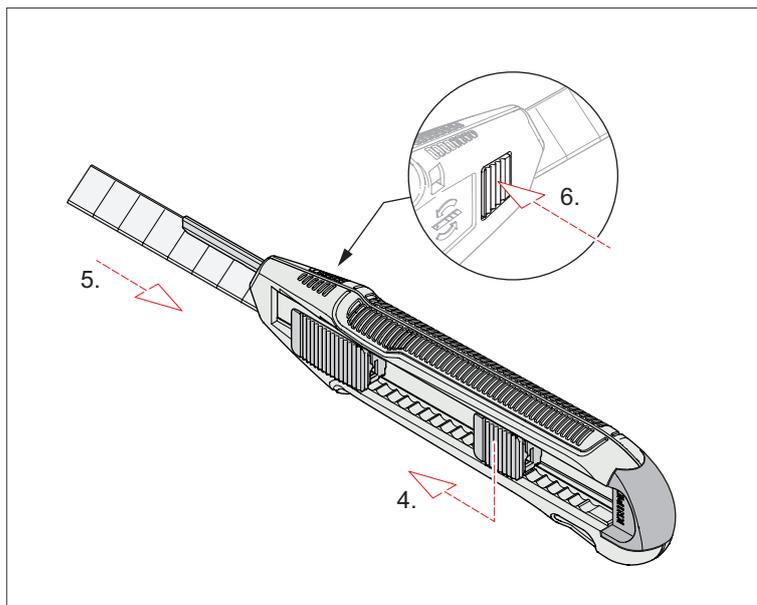


Inserire la lama

4. Con l'ausilio del cursore, estrarre leggermente la guida di stabilizzazione.
5. Inserire la lama e spingerla fino alla battuta.
6. Tenere premuto il pulsante di apertura e spingere la lama finché non scatta in posizione.
7. Verificare il corretto posizionamento in sede della lama.

4.2 Sostituzione della guida di stabilizzazione


4.2.1 Rimozione guida di stabilizzazione guasta

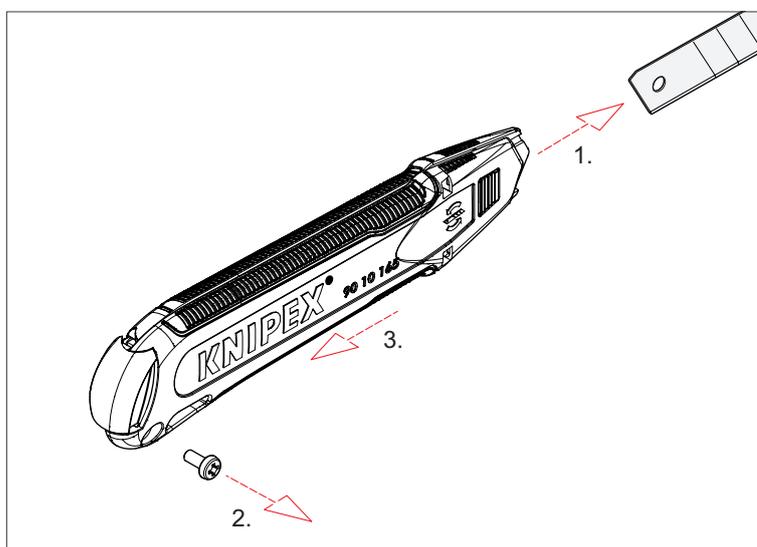

Apertura del taglierino universale

1. Rimuovere la lama come descritto al punto 4.1.
2. Estrarre l'alloggiamento delle lame di ricambio.
3. Allentare e rimuovere la vite di fissaggio delle due metà della custodia esterna.
4. Far scorrere una metà della custodia del taglierino verso la parte posteriore per aprire la custodia.

5. Sollevare con cautela la guida di stabilizzazione ed estrarla.

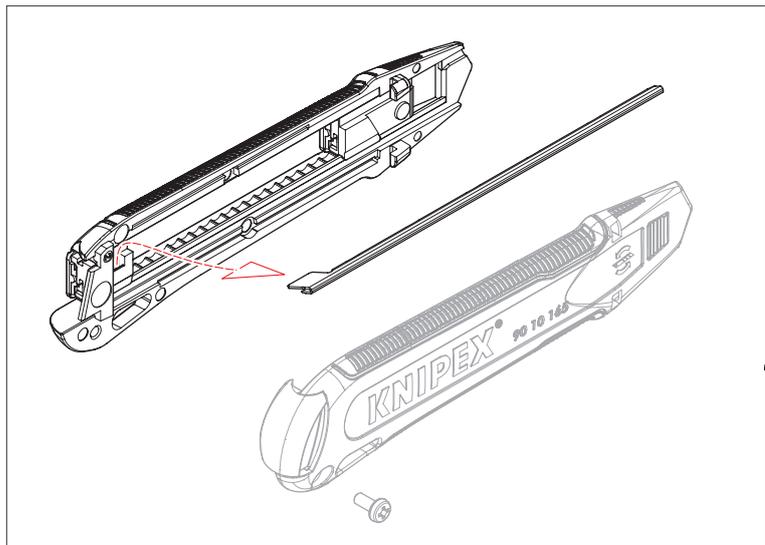


Rimozione della guida di stabilizzazione

4.2.2 Montaggio della nuova guida di stabilizzazione

1. Inserire la nuova guida di stabilizzazione.
2. Riassemblare le due metà della custodia del taglierino.
3. Applicare la vite di fissaggio e serrarla nuovamente.
4. Far scorrere la guida di stabilizzazione in avanti.
5. Inserire la lama e spingerla fino alla battuta.
6. Tenere premuto il pulsante di apertura e spingere la lama finché non scatta in posizione.
7. Verificare il corretto posizionamento in sede della lama.

4.3 Montaggio del sistema di ancoraggio utensili

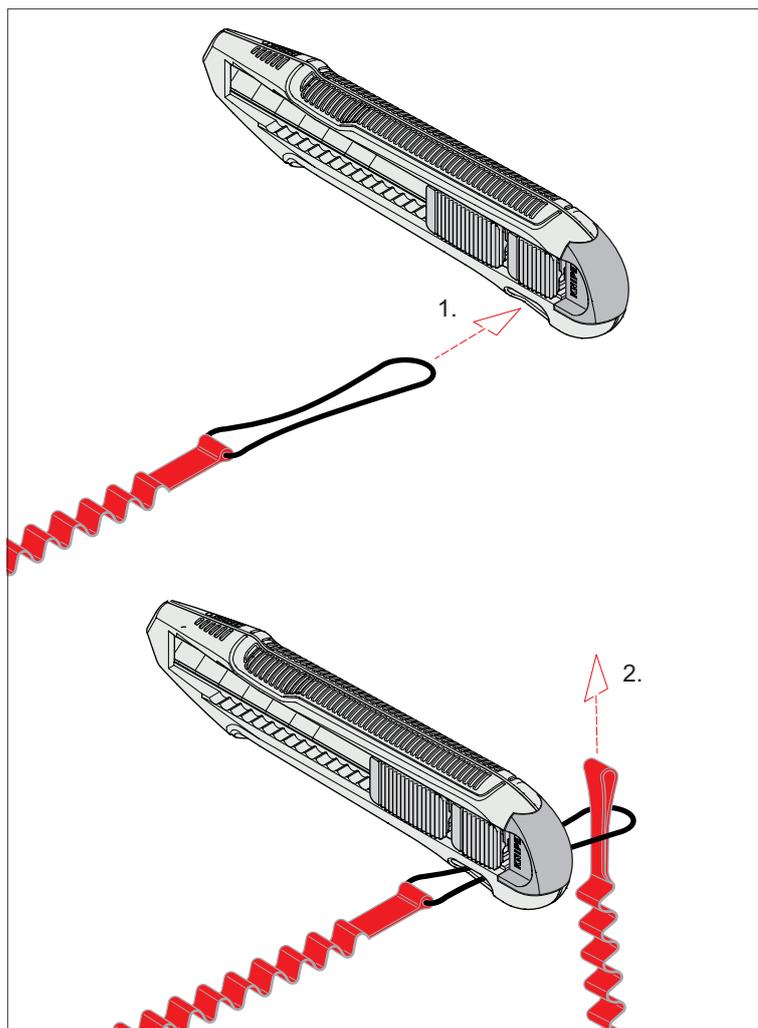


Inserimento della fettuccia di ancoraggio utensili

1. Inserire l'adattatore a fettuccia (o il coppia della fettuccia di ancoraggio utensili) attraverso l'apposito supporto sull'utensile.
2. Far passare l'altra estremità attraverso il cappio.
3. Far scorrere il cursore di sicurezza fino alla posizione di fissaggio.

Nota:

Utilizzare il sistema di ancoraggio utensili KNIPEX, ad esempio il set 00 50 04 T BK.

4.4 Utilizzo del taglierino universale

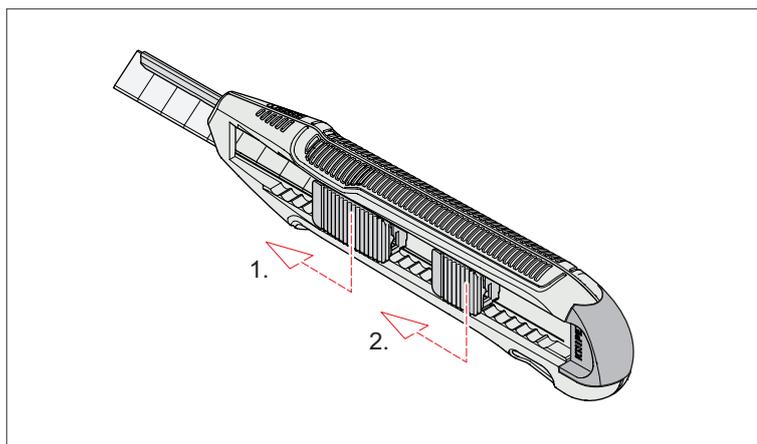

Utilizzo del taglierino con la guida di stabilizzazione

1. Con l'ausilio del cursore, spingere la lama in avanti fino alla posizione desiderata.
2. Far scorrere la guida di stabilizzazione in avanti in modo che sostenga completamente la lama fuoriuscita.

Nota:

La guida di stabilizzazione assicura maggiore robustezza alla lama e consente quindi tagli stabili anche con una lama molto lunga.

Consigli per l'utilizzo del taglierino:

- Eseguire il taglio **SEMPRE** con la lama rivolta lontano dal corpo.
- Non posizionare nessuna parte del corpo nel prolungamento della linea di taglio. Posizionarsi diagonalmente rispetto al taglio da eseguire. Posizionare sempre la mano libera sull'altra estremità dell'oggetto da tagliare.
- Durante il taglio del cartone, inclinare il taglierino a 45°. Ciò consente uno sforzo inferiore fino al 30 % e riduce il rischio di lesioni.
- Durante il taglio di reggette, tendere leggermente il nastro con la mano libera. Posizionare il taglierino con un'angolatura larga e tagliare con un movimento breve e deciso.

5 Manutenzione

L'utensile non necessita di manutenzione.

6 Dati tecnici

Dati tecnici	Unità	
Codice Art. taglierino universale	–	90 10 165
Codice articolo guida di ricambio	–	90 19 165
Lunghezza	mm	166
Larghezza	mm	19
Altezza	mm	40
Peso	g	128
Proprietà	–	con guida di stabilizzazione

7 Smaltimento

Smaltire i componenti smontati dell'utensile presso un centro di raccolta apposito.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com