


Bedienungsanleitung

DE KNIPEX ErgoStrip® PV Universal-Abmantelungswerkzeug

16 95 03 SB

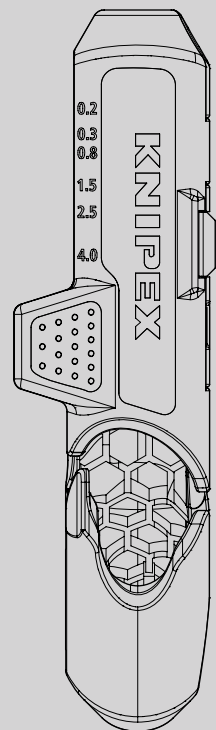

INHALTSVERZEICHNIS

1	Allgemeines	3
1.1	Hinweise zur Bedienungsanleitung	3
1.2	Verwendete Symbole	3
1.3	Urheberschutz	3
1.4	Garantie und Gewährleistung	4
2	Sicherheit	5
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3	Aufbau und Funktion	6
3.1	Aufbau	6
3.2	Funktion	6
4	Bedienung	7
4.1	Abmanteln von Rundkabeln	7
4.2	Abmanteln von Kabeln durch Längsschnitt	8
4.3	Abisolieren von Solarleitungen	9
4.4	Abisolieren von Einzelleitern	10
5	Wartung	11
6	Technische Daten	11
7	Entsorgung	11

1 Allgemeines

1.1 Hinweise zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ermöglicht Ihnen den sicheren und effizienten Umgang mit Ihrem Werkzeug.

Das Werkzeug darf nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden. Bedingt durch die technische Entwicklung können Abbildungen und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung vom tatsächlich gelieferten Werkzeug leicht abweichen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

1.2 Verwendete Symbole

Alle Sicherheitshinweise sind in dieser Betriebsanleitung durch entsprechende Symbole gekennzeichnet. Die Signalworte am Anfang des Sicherheitshinweises bringen das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck.



Gefahr!

Risikoquelle Level 1

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.



Warnung!

Risikoquelle Level 2

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Vorsicht!

Risikoquelle Level 3

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort steht für wichtige Informationen, die helfen, Sach- oder Umweltschäden zu vermeiden.

1.3 Urheberrecht

Diese Bedienungsanleitung und alle mit diesem Werkzeug gelieferten Unterlagen bleiben urheberrechtlich Eigentum der Firma KNIPEX.

Der Nachdruck dieser Anleitung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Einwilligung der KNIPEX Werk C. Gustav Putsch KG zugelassen.

1.4 Garantie und Gewährleistung

Der Hersteller übernimmt die gesetzliche Gewährleistung gemäß den aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitergehende Garantien oder Zusagen werden nicht gewährt.

Innerhalb der Gewährleistungszeit umfasst die Gewährleistung die Behebung sämtlicher auftretender Mängel, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind.

Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Eine Reparatur oder ein Austausch des Werkzeuges führt zu keiner Verlängerung der Gewährleistungszeit. Die Reparatur oder der Austausch kann nur durch neuwertige Teile erfolgen, deren Funktion denen der alten Teile entsprechen. Jedes defekte und somit ausgetauschte Teil ist Eigentum des Herstellers.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt insbesondere, wenn:

- Schäden durch unsachgemäße Bedienung, Nutzung außerhalb der vom Hersteller angegebenen Verwendung oder mangelhafte Wartung entstehen.
- Reparaturen oder Umbauten von hierzu nicht ermächtigten Personen vorgenommen werden.
- Keine Original-Zubehöre und Ersatzteile von KNIPEX verwendet werden.
- Defekte Bauteile nicht unverzüglich instandgesetzt werden, um den Schadensumfang gering zu halten und die Sicherheit des Werkzeuges nicht zu beeinträchtigen (Instandsetzungspflicht).

Im Übrigen wird auf die Haftungs- und Gewährleistungsregelungen der aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen verwiesen.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Werkzeug ist für folgende Anwendungen bestimmt:

- Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabeln (Durchmesser 8 bis 13 mm)
- Abisolieren von Leiter und Litze (0,2 bis 4 mm²)
- Abisolieren von Solarleitung (4 und 6 mm²)

Jede darüber hinausgehende Verwendung oder eigenmächtige Veränderung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultieren, haftet der Betreiber.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung dieser Bedienungsanleitung. Sie muss vor der Benutzung vollständig gelesen werden.




Warnung!

Warnung vor scharfen Klingen!

Der Umgang mit scharfen Klingen ist gefährlich. Gehen Sie deshalb bei allen Arbeiten vorsichtig mit Ihrem Werkzeug um.

3 Aufbau und Funktion

3.1 Aufbau

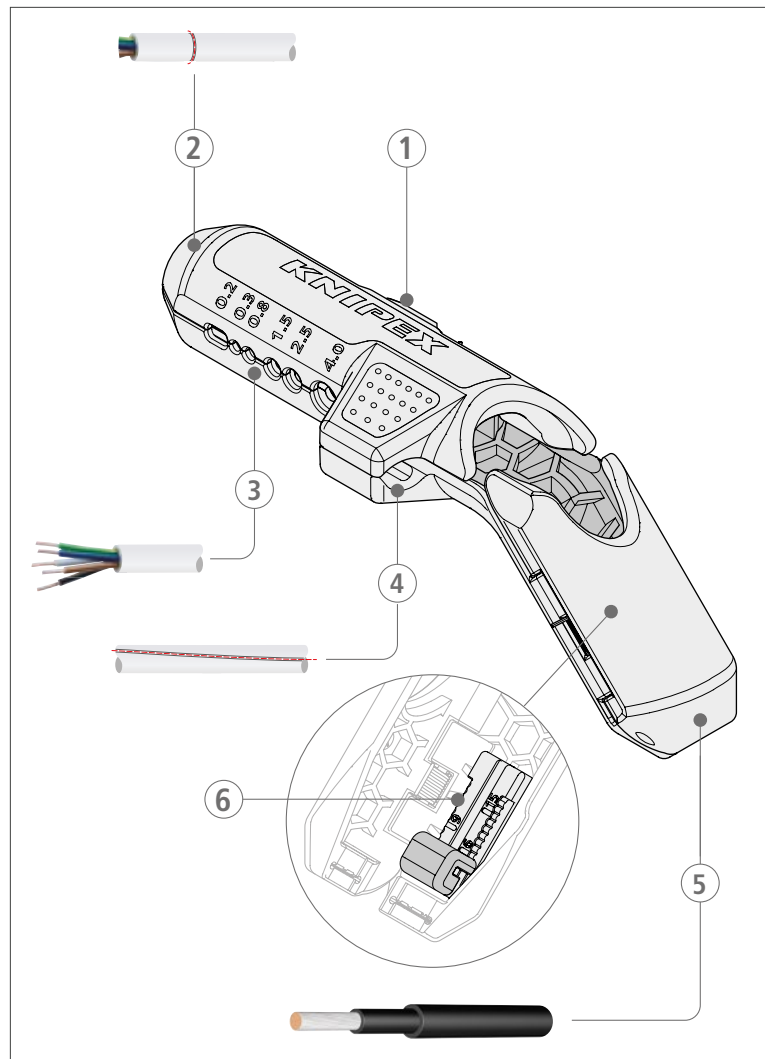

Aufbau Abmantelungswerkzeug

- 1 Sperrklinke für Öffnungsmechanismus
- 2 Klingen zum Abisolieren von Rundkabeln (z. B. NYM)
- 3 Klingen zum Abisolieren von Einzelleitern
- 4 Klinge zum Ausführen von Längsschnitten
- 5 Klingen zum Abisolieren von Solarleitungen (z. B. H1Z2Z2-K)
- 6 Einstellbarer Längenanschlag (6 – 18 mm)


3.2 Funktion

Mit dem Universal-Abmantel- und Abisolierwerkzeug werden Rund- und Feuchtraumkabel abgemantelt und Einzelleiter und Solarleitungen abisoliert.

4 Bedienung

4.1 Abmanteln von Rundkabeln

1. Betätigen Sie die Sperrklinke, um die Aufnahme für Rundkabel zu öffnen.
2. Führen Sie das Kabel in die Aufnahme und durch das Werkzeug.
3. Schließen Sie die Aufnahme und halten Sie diese fest geschlossen.
4. Drehen Sie das Werkzeug einige Male ca. 1/4 Umdrehung hin und her, um das Kabel abzumanteln.

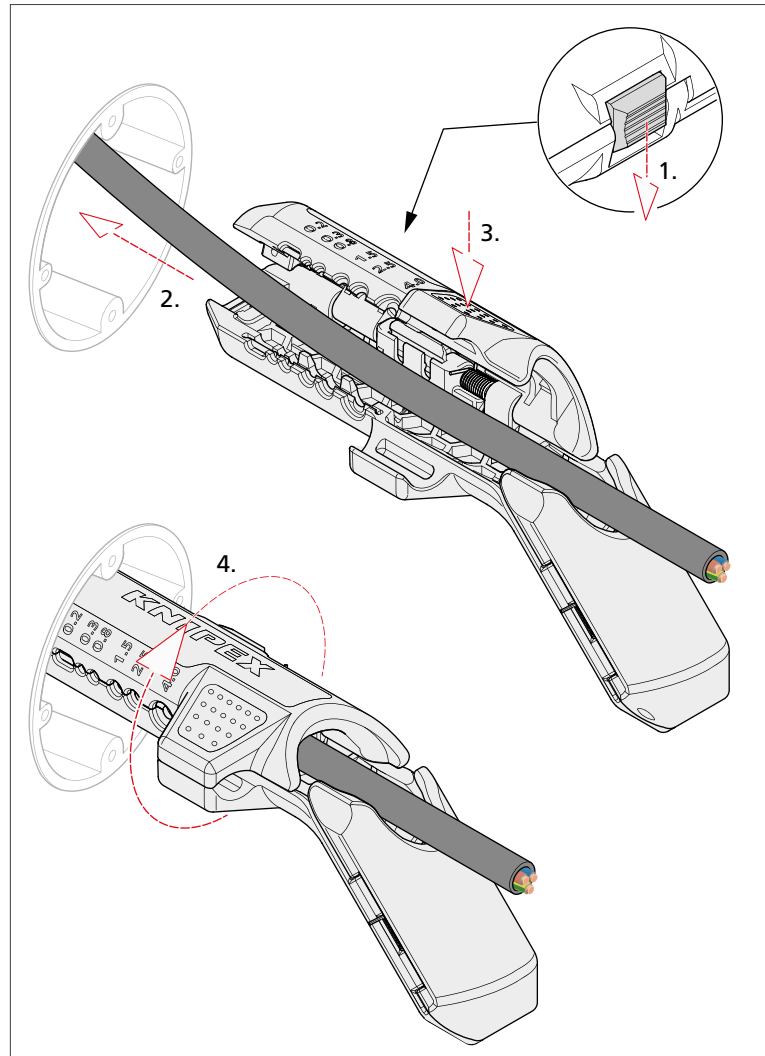


Rundkabel abmanteln

5. Öffnen Sie das Werkzeug und entfernen Sie die Isolierung vom Kabel.

4.2 Abmanteln von Kabeln durch Längsschnitt

1. Betätigen Sie die Sperrklinke, um die Aufnahme für Rundkabel zu öffnen.
2. Legen Sie das Kabel in die Kabelaufnahme für Längsschnitt.
3. Schließen Sie die Aufnahme und halten Sie diese fest geschlossen.
4. Ziehen Sie das Kabel aus der Aufnahme.

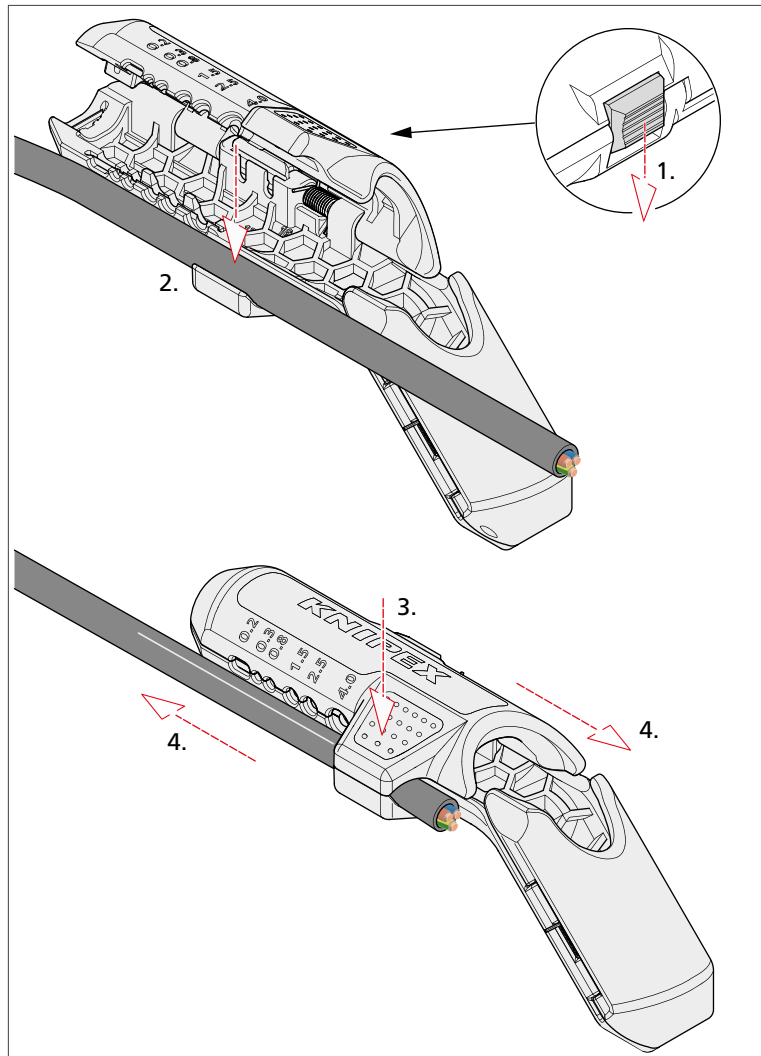


Rundkabel längs schlitten

Hinweis:

Der Längenanschlag ist korrekt eingestellt, wenn sowohl die Ziffer als auch die Markierungslinie noch sichtbar sind. In der Abbildung ist beispielhaft eine eingestellte Länge von 6 mm dargestellt.


4.3 Abisolieren von Solarleitungen

1. Stellen Sie den Längenanschlag auf die gewünschte Abisolierlänge (6–18 mm).

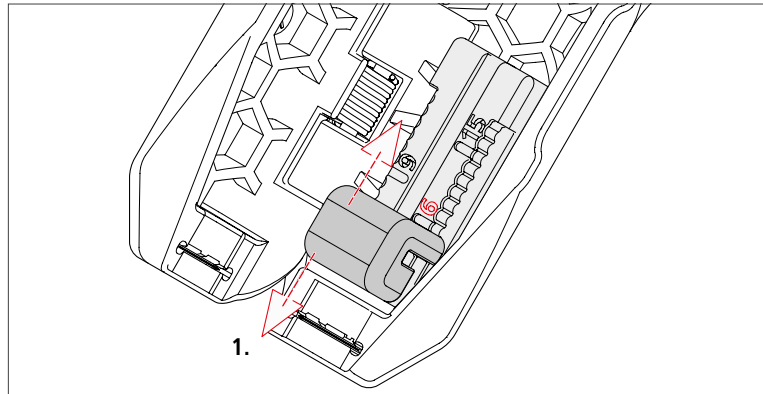

Längenanschlag richtig einstellen

2. Legen Sie das Leitungsende am Anschlag an.
3. Schließen Sie die Aufnahme und halten Sie diese fest geschlossen.
4. Drehen Sie das Werkzeug einige Male ca. 1/4 Umdrehung hin und her, um das Kabel abzuisolieren.

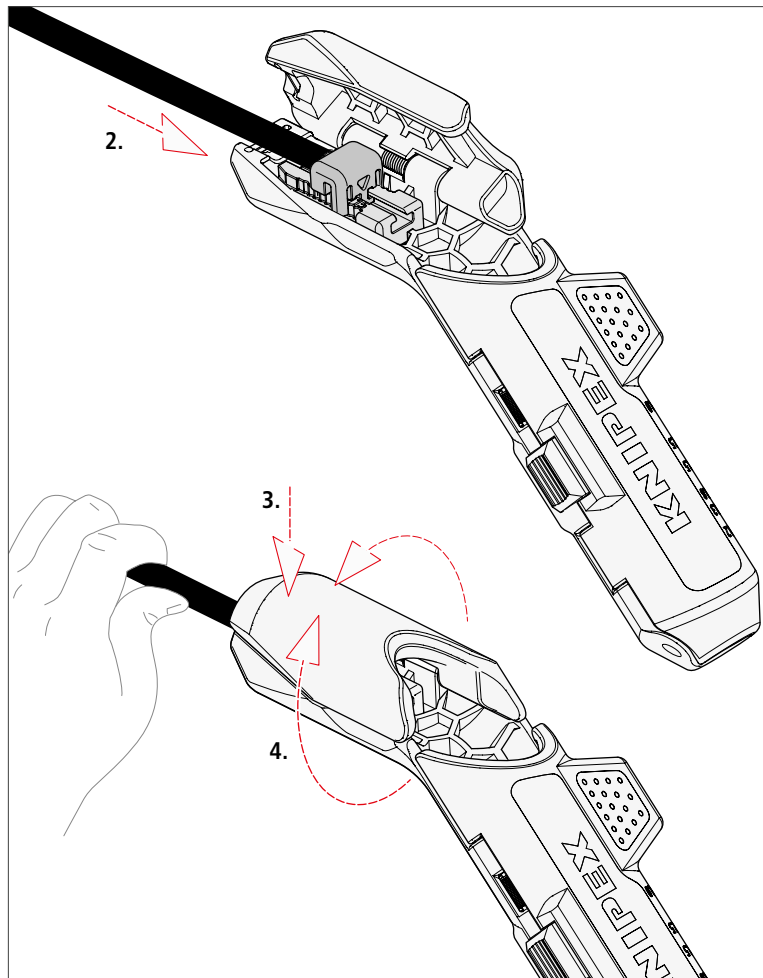


Solarleitung abisolieren

- » Ziehen Sie das abisolierte Kabel aus der Aufnahme.
- » Öffnen Sie das Werkzeug und entfernen Sie die Isolierung.

4.4 Abisolieren von Einzelleitern

1. Betätigen Sie die Sperrklinke, um die Aufnahme für Rundkabel zu öffnen.
2. Wählen Sie die zum Kabelquerschnitt (Kapazität) passende Position (0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4,0 mm²).
3. Legen Sie das Ende des Kabels in die gewählte Aufnahme. Positionierstege (bei 0,8–1,5 mm² und 2,5–4,0 mm²) vereinfachen das Einlegen.
Hinweis:
Im Werkzeuginneren sind Markierungen für verschiedene Längen der Abisolierung angebracht (4/8/12/16 mm).
4. Schließen Sie die Aufnahme und halten Sie diese fest geschlossen.
5. Drehen Sie das Werkzeug einige Male ca. 1/4 Umdrehung hin und her, um das Kabel abzuisolieren.

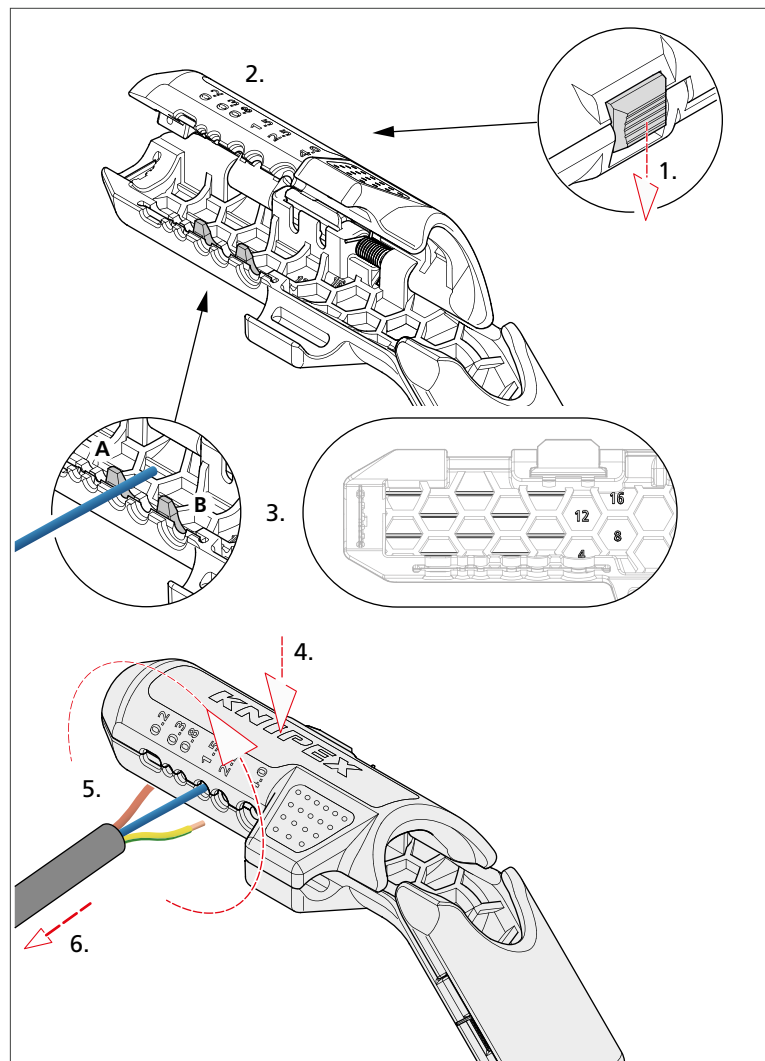

Einzelleiter abisolieren

6. Ziehen Sie das abisolierte Kabel aus der Aufnahme.

5 Wartung

Das Werkzeug ist wartungsfrei.

6 Technische Daten

Technische Daten	Einheit	
Artikelnummer	–	16 95 03 SB
Länge	mm	135
Gewicht	g	95
Eigenschaften	–	mit Öffnungsfedern und Sperrklinke
Kabeltypen	–	Rundkabel (z. B. NYM-Leitung), Einzelleiter, Solarleitung (z. B. H1Z2Z2-K)

7 Entsorgung

Das Werkzeug kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0

info@knipex.de
www.knipex.de